


## ROLETA RZYMSKA - WYMIAROWANIE DO ŚCIANY

Do szerokości wnęki okiennej należy dodać po minimum 5 centymetrów z każdej strony aby otrzymać właściwą szerokość rolety. Wysokość rolety to wysokość od parapetu lub podłogi do górnej krawędzi skrzydła okiennego plus około 20-25cm. Tyle jest potrzebne, by móc swobodnie otwierać okno przy podniesionej roletcie.

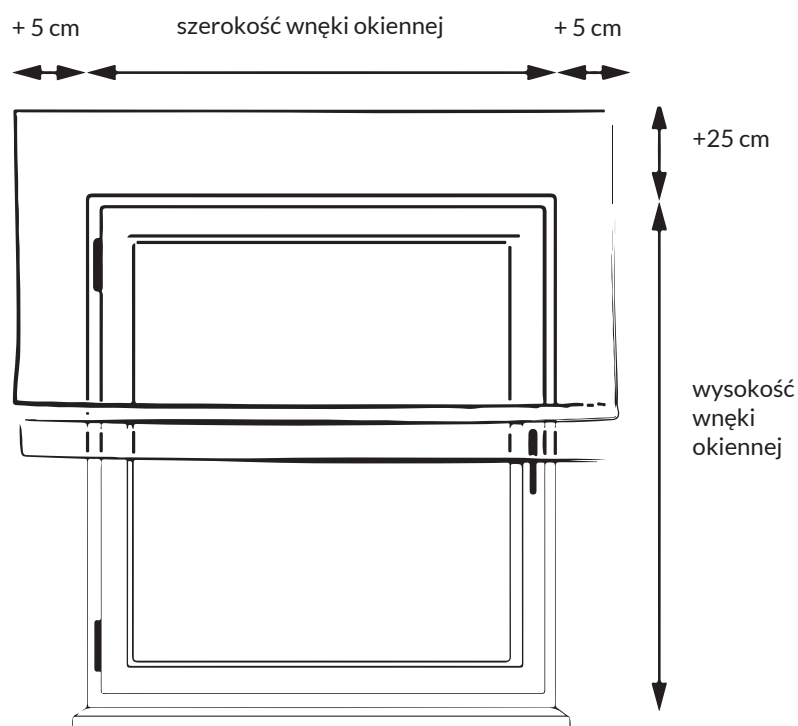

by czynić świat dziecka  
bardziej niezwykłym